



Fivetalk マニュアル (T-Connect Apps)

Ver1.30

2016/08/08 作成

【 目 次 】

1. Fivetalk とは？P3
2. Fivetalk の起動P3
3. Fivetalk 認証P5
4. メインメニューP7
4.-1 ドライブモード（自動返信）P8
4.-2 ドライブモード（任意返信）P9
4.-3 設定P10
4.-3-1 音量P11
4.-3-2 任意返信P12
4.-3-3 解除P12
5. メッセージの返信P13

1. Fivetalk とは？

Fivetalk とは、スマートフォン（iPhone/Android 端末）にて稼働中のメッセンジャーアプリ「Fivetalk」と連携し、メッセージ交換ができる安全に配慮した車載機アプリです。

利用するためには、スマートフォン（iPhone/Android 端末）への「Fivetalk」のインストール・利用登録が必要です。

なお、安全のため、走行中に操作できる機能は制限されています。

2. Fivetalk の起動

Fivetalk を起動するには Apps タブで「Fivetalk」をタップします。



※ 利用規約に同意して下さい。


同意されない場合はご利用になれません。

【参考画面】


- ・ Fivetalk 起動中



- ・ Fivetalk について

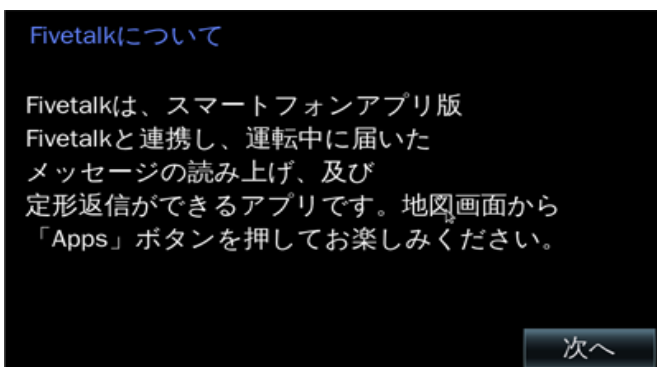

- ・ 利用規約

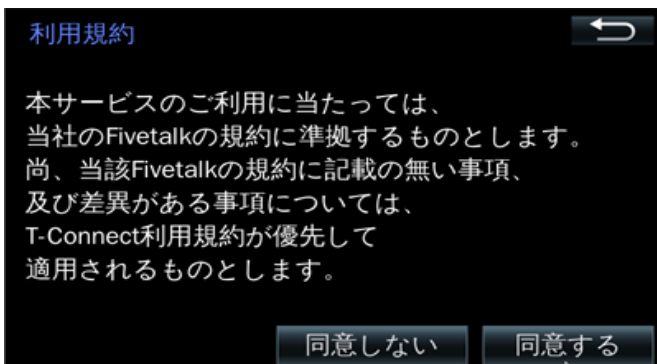

※ 利用規約に同意されない場合はご利用になれません。

3.Fivetalk 認証


利用規約に同意すると「Fivetalk 認証」画面が表示されます。

スマートフォンで取得した認証用 ID を入力して下さい。


※認証 ID は半角数字で入力して下さい。

なお一度認証を行うと認証を解除するまで本画面は表示されません。

【参考画面】

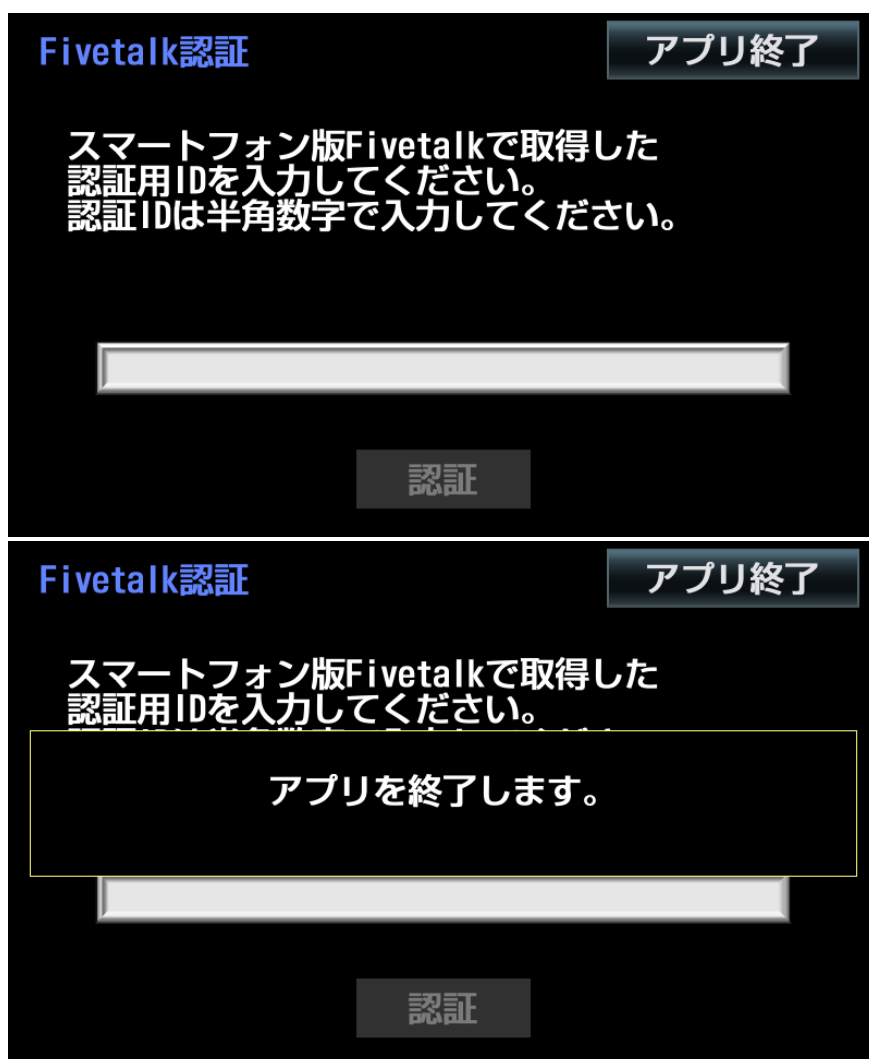

【参考画面（スマートフォン・認証ID発行）】

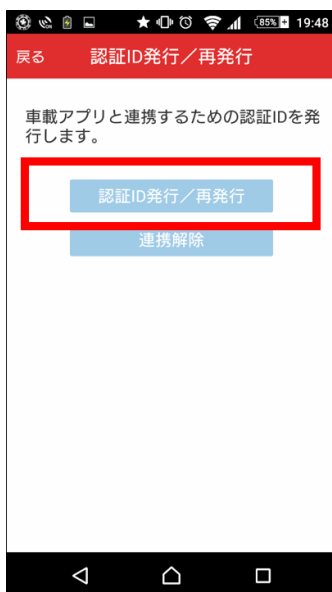

4.メインメニュー

メインメニューでは「ドライブモード（自動返信）」と「ドライブモード（任意返信）」の選択ができます。

アプリ終了を選択するとアプリを終了します。



「自動返信」：Fivetalk に届いたメッセージに対し、自動で返信をします。


「任意返信」：Fivetalk に届いたメッセージに対し、任意のメッセージを返信できます。 ※ 選択式

4. - 1 ドライブモード（自動返信）

メインメニューで「ドライブモード（自動返信）」を選択すると返信メッセージの選択画面が表示されます。自動返信メッセージを一つ選択して下さい。

自動返信を選択するとメッセージが届いても表示されません。

※ バックグラウンド処理に移行します。

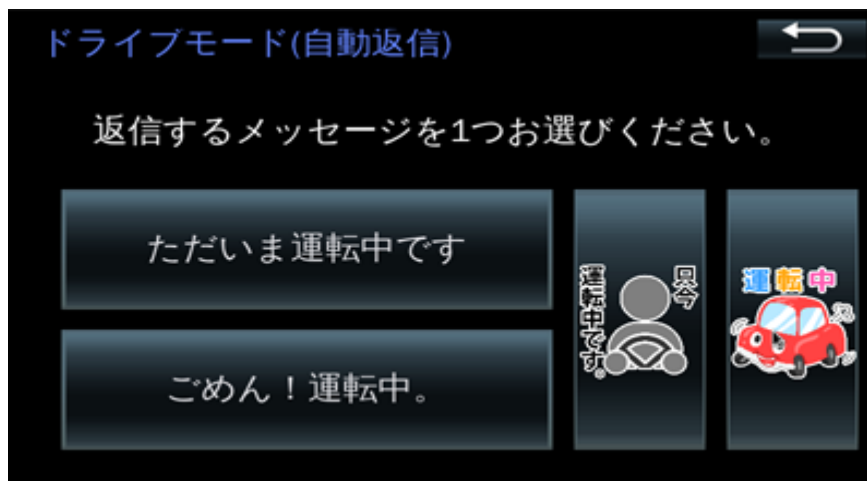


4. - 2 ドライブモード（任意返信）

メインメニューで「ドライブモード（任意返信）」を選択すると返信メッセージの選択画面が表示されます。自動返信メッセージを二つ選択して下さい。

任意返信を選択するとメッセージが届いた時に「Apps」ボタンが表示されます。

尚、運転中は安全のため返信できません。

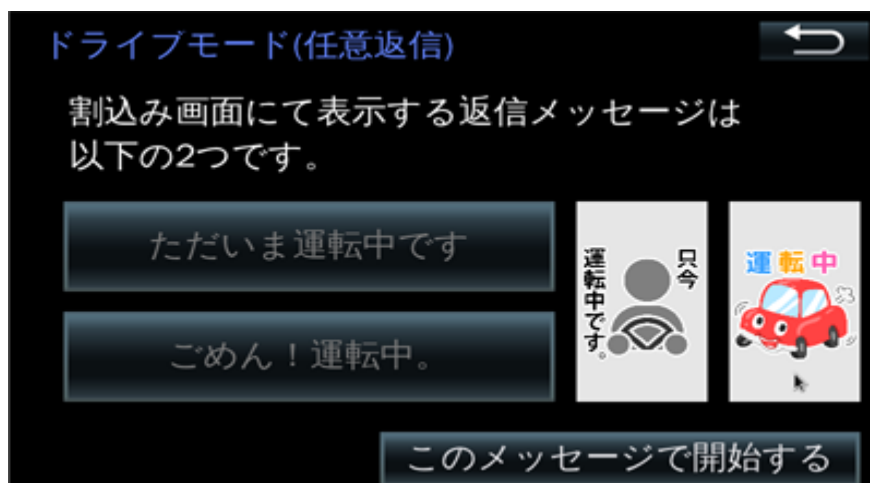


4. - 3 設定

設定から「メッセージ読み上げ」「操作音」「返信メッセージの選択」「連携解除」の設定が行えます。



4. - 3 - 1 音量


「音量」ではメッセージ読み上げの ON/OFF の選択、操作音の ON/OFF の選択ができます。

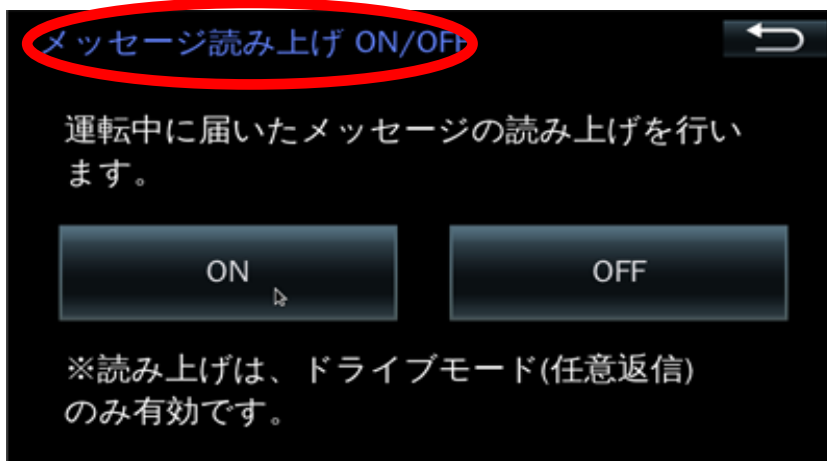

4. - 3 - 2 任意返信


割り込み画面に表示される返信メッセージを選択できます。

※ 4-2 と同様

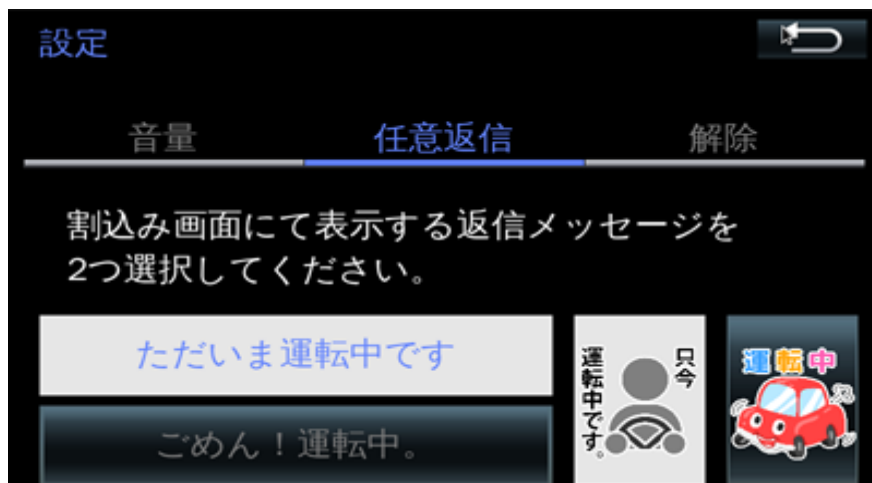

4. - 3 - 3 解除


スマートフォンとの連携を解除します。

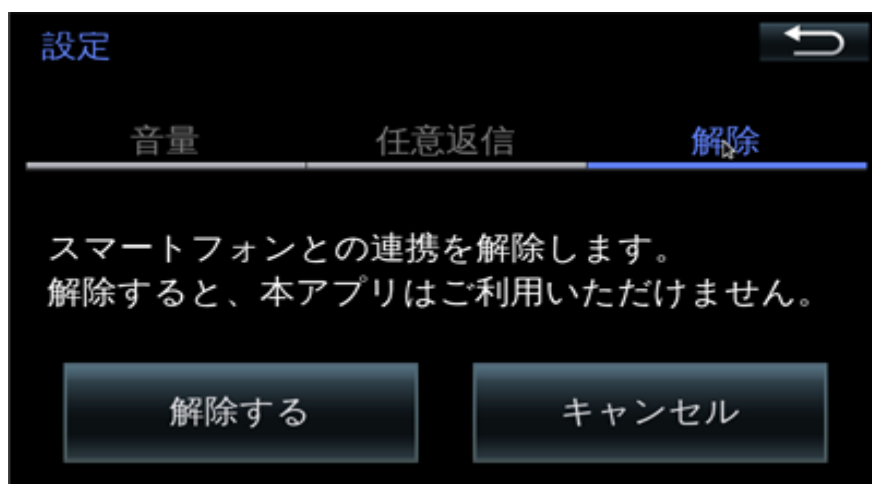

5. メッセージの返信

任意返信を設定している場合、表示されるメッセージを選択する事により返信されます。

また、メッセージの読み上げ設定をしている場合、メッセージの内容が読み上げられます。

なお、右上のをタップする事によりメッセージをスキップする事ができます。

※ 次のメッセージがある場合、次のメッセージが表示されます。

尚、運転中は安全のため返信できません。

